


## IBH Brenner für Erdgas oder Propan (Gasdruck 200 mbar bis 1,5 bar)

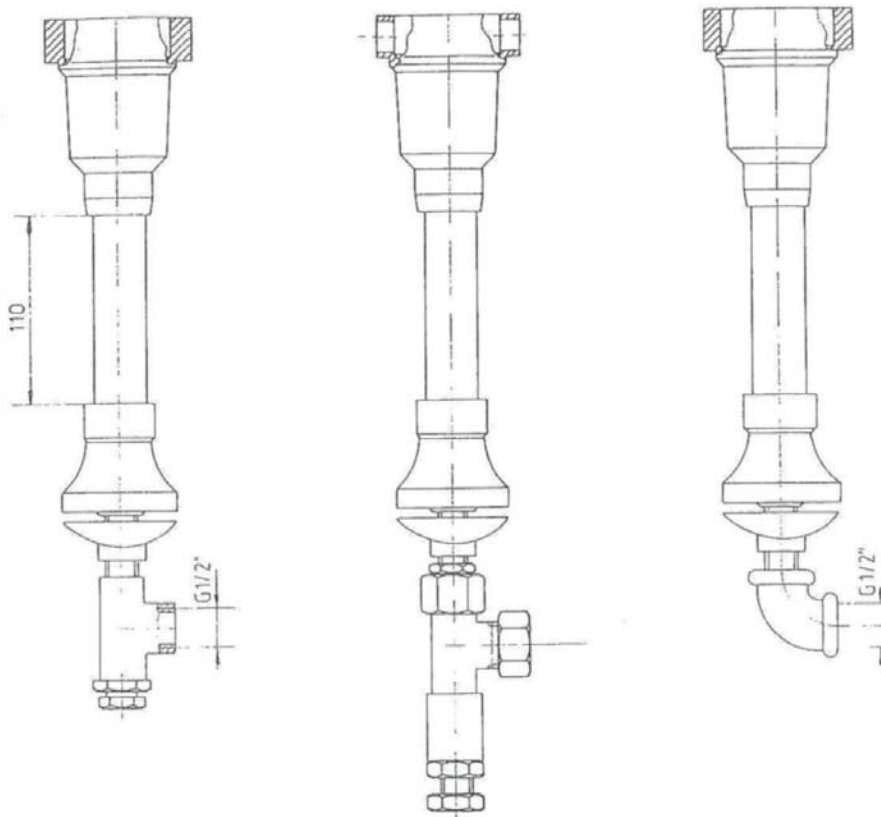


IBH0-A-11 P-0-T9-G1/2-0

IBH0-A-11-P-D-T9-E15-0


IBH0-N(F)-11-N50-0-W9-G1/2-0

### Typenschlüssel

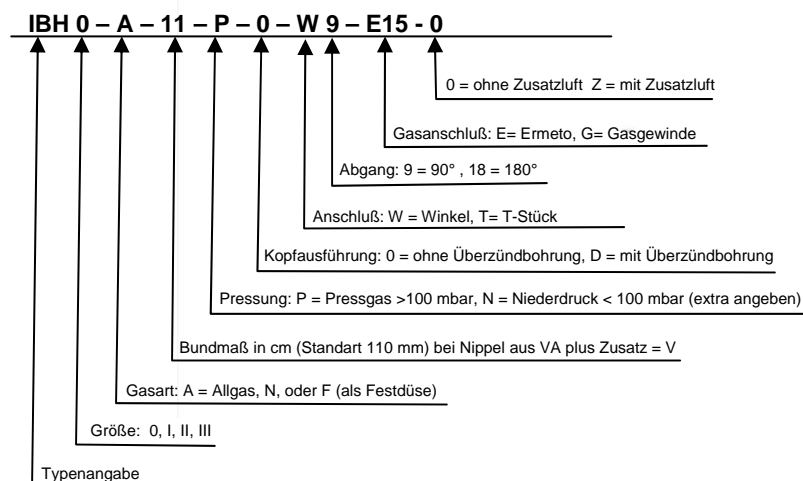

Gasdruck 50mbar bei Ausführung N und nach unten brennend ist Ausführung „Z“ erforderlich!

### Ausführung „Z“

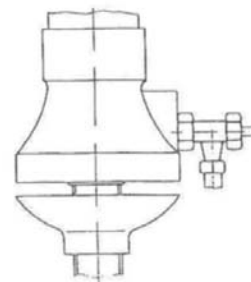

**Die Zeichnungen sind und bleiben unser Eigentum. Sie dürfen ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt, noch gewerbsmäßig verbreitet, noch sonst unbefugt verbreitet oder anderen mitgeteilt werden.**

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.